ISO9001
JET-0239
株式会社日本イトミック
墨田事業所、本社工場にて取得

壁掛貯湯式電気温水器 元止式

iHOT14（アイホット14）

型式：EWM-14

ITOMIC お湯のトータルプランナー

特　長

■ 洗い物に適したコンパクトな壁掛型

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型のため、シンクが広く使え、場所を取りません。

■ クリーンで換気の必要なし

ガス給湯器と異なり、火を使わないため空気が排気で汚れません。閉めきった場所や地下でも使用可能で、室内環境は快適です。排気設備が不要なため、工事コストも大変お得です。

■ ポタ落ち防止機能

混合弁にポタ落ち防止機能が付いているため、出湯管からのポタ落ちはありません。　※出湯管内部に残った水は滴下することがあります。

■ 安全機能も充実

過昇温防止機構、空焚き検知機構、過電圧保護機構※、漏電遮断機構※を装備。また、温調ハンドルはロック式となっており、熱いお湯が急に出ないようになっています。

※過電圧保護機構と漏電遮断機構は電源プラグ付属の機能です。

■ シンプルな構造でお求めやすい価格

高い機能をイトミックのノウハウでシンプルな構造にまとめ、お求めやすい価格を実現しました。

※写真はイメージです。

安全性を考慮した温調ハンドル

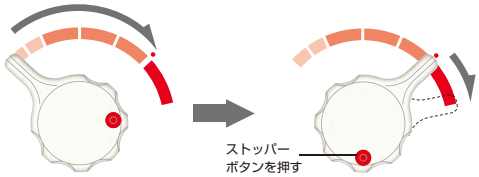

温度調節ハンドルは、高温側に回し続けると点の位置で止まります。
高温のお湯を出す場合、温度調節ハンドルは点の位置からストッパーボタンを押さないと回りません。

おすすめの設置場所

- 火を使わないため閉めきった場所や地下でもOKです。
- 取り付け場所を選ばず、給排水設備とコンセントがあればどこでも施工できます。
- 点火を待つ必要がなく、レバーを開ければすぐに給湯できるのでちょっとした洗い物が必要な場所に最適です。

店　舗

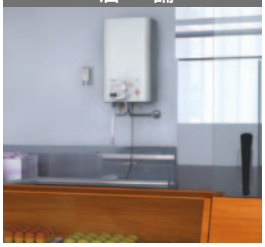

給湯室

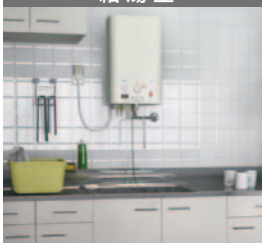

仕　様　表

付属品：フレキシブル出湯管400mm（耐熱シリコンチューブ付）×1、ビニールホース×1、ホースバンド×1、本体取付金具×1、木ネジ×5、取付寸法図×1、工事要領・取扱説明書×1

型式名	EWM-14	本体寸法（mm）	W318×D188×H516
電源仕様	AC100V 7A（50Hz/60Hz）	使用水温	1（但し凍結のないこと）～40℃
消費電力	701W	周囲温度	1（但し凍結のないこと）～40℃
貯湯量	14L	湿度	10～60%（但し結露のないこと）
電源コード長	2m	設置場所	屋内
沸き上がり温度	約85℃	満水質量	約23kg
沸き上がり時間	約98分（水温15℃）	安全装置	過昇温防止機構、空焚き検知機構、過電圧保護機構、漏電遮断機構（過電圧保護機構と漏電遮断機構は電源プラグ付属の機能）
給水方式	元止式		
給湯方式	押し上げ落差式	仕様変更	不可
一次側給水圧力	0.1～0.5MPa	希望小売価格	91,000円（税込95,550円）
出湯流量	約3.5L／分（調整不可）	荷造運賃	3,500円（税込3,675円）　東京23区内2,500円（税込2,625円）

■給水器具等認証番号:W034-20001-131　■本器は電気用品安全法に基づく特定電気用品（PS E）に適合しております。

取付寸法および標準配管図

施工の際は、必ず製品に付属の工事要領書に沿って正しく行ってください。

各部名称・取付寸法（単位:mm）

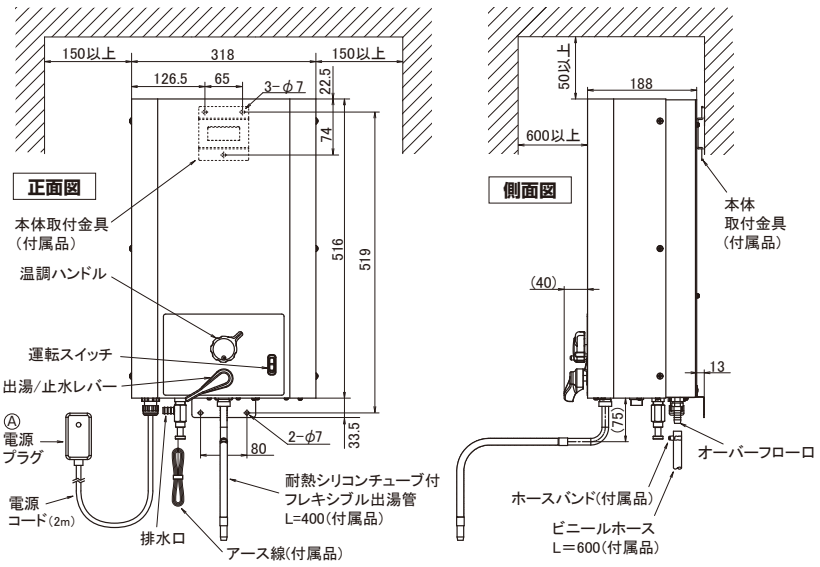

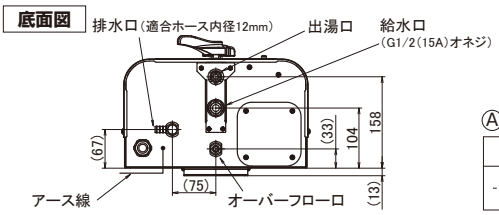

標準配管図

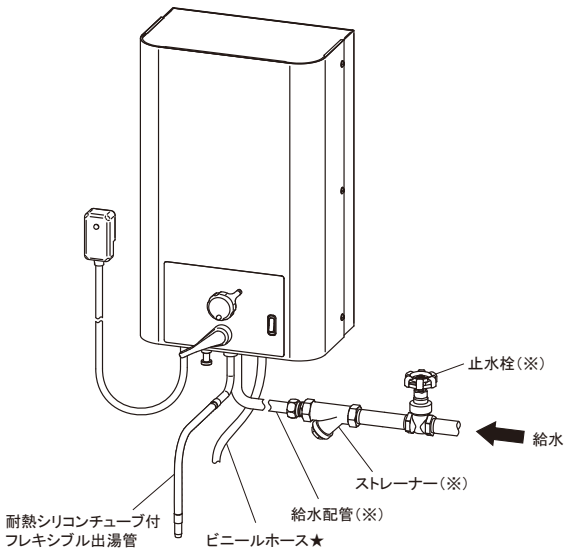

※＝お客様手配品

★＝ビニールホースは通常使用時はオーバーフローロに、
排水時には排水口に接続してください。

Ⓐ 電源プラグ

電源	プラグ形状
AC125V 15A	

関連商品

フレキシブル出湯管（500/800mm）
一軸型減圧弁いちじく（iJG-K）

⚠ 安全に関するご注意

設置場所 ●この温水器は屋内専用です。屋外には取り付けないでください。●浴室など湿気の多い所に据え付けないでください。火災・感電の原因になります。●ガスコンロやガスレンジなど燃焼器具のすぐ上には取り付けないでください。●床面を防水、排水処理をしてください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。●本体を取り付ける際には、壁面が温水器の満水質量（23kg）に対して十分な強度があり、固定用の本体取付金具が確実に取り付けられる場所を選んでから取り付けてください。落下の原因となります。（木ネジ以外での取り付けの場合、お客様手配となります。）●傾斜した壁に取り付けないでください。●本体の出湯管と流し台との間隔が使いやすく、振動の少ない場所に取り付けてください。（付属のフレキシブル出湯管は長さ400mmです。）●メンテナンススペース（上方50mm以上、側面150mm以上、前方600mm以上）があることを確認して取り付けてください。

配管工事 ●配管部材はお客様手配品となります。●配管の際には、ステンレス管か銅管もしくはフレキ管をご使用ください。●給水側は必ずストレーナー、止水栓を取り付けてください。●全ての配管は温水器がいつでも着脱できるように必ず取り外し可能な状態にしてください。●凍結が予想される場所では凍結防止対策を行ってください。配管が破裂するおそれがあります。●オーバーフロー（溢水）はシンク内へ流すように施工し、排水口空間を確保してください。排水管に直接接続されますと、熱膨張により配管接続部から水漏れを起こす危険があります。●給水圧力が0.5MPaを超える場合は、弊社関連商品「一軸型減圧弁いちじく（iJG-K）」を必ず取り付けてください。

電気工事 ●電源一次側に専用漏電ブレーカを設置し、動作を確認してください。●AC100V、15A以上の専用コンセントで使用ください。本製品定格はAC100V、7Aです。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。●アース工事（D種接地工事）を必ず行ってください。故障・漏電したときに感電事故の原因になります。ガス管・水道管への接続や共用アースをしないでください。

使用上の注意 ●使用の際には工事要領、取扱説明書をよくお読みください。●使用の際にはやけどにご注意ください。●温水器に乗ったり、体重を掛けたりしないでください。ケガをしたり落下や故障の原因となります。●温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火するおそれがあります。●水道水以外は使用しないでください。

出湯能力についての注意 ■本製品は瞬間湯沸かし器のように「連続出湯」はできません。瞬間湯沸かし器と異なる「貯湯式」のため、連続して使っていただける湯量は40℃のお湯を出した場合約40L、約3.5L/分の出湯で約11分です（給水温度15℃の場合）。■水から沸かし上げた場合、約100分かかります（給水温度15℃の場合）。連続出湯などでお湯を使いきった場合には水が出ます。その際再度約100分の沸かし上げ時間が必要になります。

お問い合わせ・修理・保守メンテナンスのお申し込みは...

株式会社 日本イトミック

http://www.itomic.co.jp/

〒130-0002
東京都墨田区業平 5-11-3 イトミックビル4F
TEL:03(3621)2121(代表)
FAX:03(3621)2130

北海道地区	（株）北海道イトミック	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条5-1-10（ラポール24軒2号館） TEL 011(615)6681(代) FAX 011(615)7004
東北・新潟地区	（株）東北イトミック	〒981-3125 仙台市泉区みずほ台4-3 TEL 022(773)6161(代) FAX 022(773)6213
中部・北陸地区	（株）中部イトミック	〒460-0002 名古屋市中区丸ノ内1-4-12（アレックスビル3F） TEL 052(222)2561(代) FAX 052(222)2559
近畿地区	関西イトミック（株）	〒541-0041 大阪市中央区北浜3-7-12（東京建物大阪ビル） TEL 06(6226)0800(代) FAX 06(6226)0802
中国・四国地区	（株）中国イトミック	〒730-0051 広島市中区大手町1-7-12（徳永ビル） TEL 082(240)1361(代) FAX 082(240)1363
九州・沖縄地区	（株）九州イトミック	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-28-5 TEL 092(481)3911(代) FAX 092(481)3930

このカタログは再生紙と大豆油インクを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

'10.06-4-1-5①